


**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор ФБУ «Федеральный центр  
анализа и оценки техногенного**

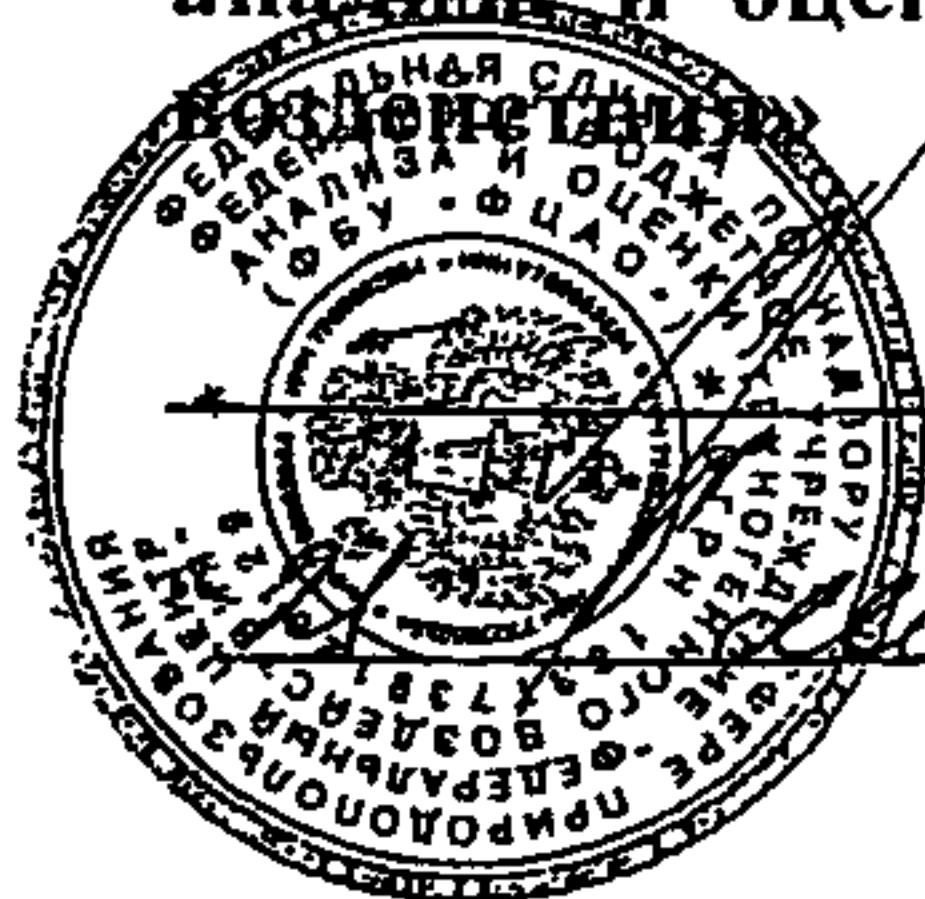

**А.Н. Кичемасов**

*Карта* 2012 г.

**КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ**

**МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВЫХ  
КОНЦЕНТРАЦИЙ СЕРОВОДОРОДА И МЕТИЛМЕРКАПТАНА  
В ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСАХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
МЕТОДОМ ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКОГО  
АРГЕНТОМЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ**

**ПНД Ф 13.1.34-2002**

**(ФР.1.31.2007.03824)**

**Методика допущена для целей государственного  
экологического контроля**

**МОСКВА 2002 г.  
(издание 2012 г.)**

Право тиражирования и реализации принадлежит ФБУ «ФЦАО».

Методика рассмотрена и одобрена федеральным бюджетным учреждением «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» (ФБУ «ФЦАО»).

## 1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящая методика предназначена для измерения массовых концентраций сероводорода ( $\text{H}_2\text{S}$ ) и метилмеркаптана (ММ) в промышленных выбросах предприятий в диапазоне концентраций 5–50000  $\text{мг/м}^3$  по сероводороду и 5–100000  $\text{мг/м}^3$  по метилмеркаптану.

Сероводород – бесцветный газ с резким характерным запахом, температура плавления  $t_{\text{пл}} = -85,54^\circ\text{C}$ , температура кипения  $t_{\text{кип}} = -60,35^\circ\text{C}$ , растворим в спирте, воде, сильный восстановитель.

Порог ощущения запаха сероводорода 0,000012  $\text{мг/дм}^3$ , однако в высоких концентрациях ввиду паралича обонятельного нерва запах сероводорода не ощущается и это очень опасно для жизни. ПДК в воздухе рабочей зоны 10  $\text{мг/м}^3$ , ПДК<sub>м.р.</sub> в атмосферном воздухе населенных мест 0,008  $\text{мг/м}^3$ . Сильный яд, вызывающий смерть от остановки дыхания, раздражает дыхательные пути и глаза.

Метилмеркаптан ( $\text{CH}_3\text{SH}$ ) - газ с резким сильным запахом, температура плавления  $t_{\text{пл}} = -122,97^\circ\text{C}$ , температура кипения  $t_{\text{кип}} = 5,95^\circ\text{C}$ , растворим в воде, спирте, эфире.

Порог ощущения запаха метилмеркаптана 0,0001  $\text{мг/м}^3$ . ПДК в воздухе рабочей зоны 0,8  $\text{мг/м}^3$ , ПДК<sub>м.р.</sub> в атмосферном воздухе населенных мест  $9 \cdot 10^{-6}$   $\text{мг/м}^3$ . При концентрации 0,001-0,002  $\text{мг/дм}^3$  и вдыхании в течение 5 минут работоспособность нарушается, но потом восстанавливается.

Методика селективная. Определению мешает этил- и пропил- меркаптаны, осаждаясь вместе с метилмеркаптаном, но их концентрация в выбросах предприятий незначительна и ими можно пренебречь.

Продолжительность анализа 15 минут, а с учетом отбора пробы – 40-60 минут.

## 2 ПРИПИСАННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Значения показателя точности методики используют при:

- оформлении результатов измерений, выдаваемых лабораторией;
- оценке деятельности лабораторий на качество проведения испытаний;
- оценке возможности использования результатов измерений при реализации методики измерений в конкретной лаборатории.

**Таблица 1 – Диапазон измерений, значения показателей повторяемости, точности, и правильности методики**

| Наименование определяемого компонента, диапазон измерений, мг/м <sup>3</sup> | Показатель повторяемости (относительное среднеквадратическое отклонение повторяемости), $\sigma_r$ , % | Показатель правильности (границы относительной систематической погрешности при $P=0,95$ ), $\pm\delta_c$ , % | Показатель точности <sup>1</sup> (границы относительной погрешности методики при вероятности $P=0,95$ ), $\pm\delta$ , % |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сероводород<br>От 5 до 50000 вкл.                                            | 7                                                                                                      | 14                                                                                                           | 20                                                                                                                       |
| Метилмеркаптан<br>От 5 до 100000 вкл.                                        | 7                                                                                                      | 14                                                                                                           | 20                                                                                                                       |

### **3 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ**

При выполнении измерений должны быть применены следующие средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы:

#### **3.1 Средства измерений и вспомогательное оборудование**

- Ионномер универсальный типа И-130 по ТУ 25.05.11044-84 или другой с погрешностью не более  $\pm 1$  мВ.
- Весы лабораторные специального или высокого класса точности с ценой деления не более 0,1 мг, наибольшим пределом взвешивания не более 210 г по ГОСТ Р 53228-2008.
- Весы технические среднего или обычного класса точности по ГОСТ Р 53228-2008
- Гири по ГОСТ 7328-2001
- Мешалка магнитная по ТУ 25.11.834-80.
- Электрод сульфид серебряный ЭСС-01 по ТУ 25.05.1742-80.
- Электрод хлорсеребряный насыщенный ЭВЛ-1МЗ по ГОСТ 17792-72.
- Вакуумметр жидкостный U - образный по ГОСТ 27758-88.
- Электроаспиратор по ТУ 20.11.1414 или другой аспиратор
- Дифманометр-тягомер типа ДТММП по ГОСТ 2405-88

<sup>1</sup> Соответствует расширенной стандартной неопределенности при коэффициенте охвата  $k = 2$

- Барометр по ТУ 25-04-1797-75
- Термометр жидкостной лабораторный по ГОСТ 29224-91
- Поглотитель Рыхтера по ГОСТ 25336-82.
- Склеянки с нижним тубусом вместимостью 5 дм<sup>3</sup> по ГОСТ 25336-82.
- Цилиндры 1-25, 1-50 по ГОСТ 1770-74.
- Стаканы В, 11-2-100, 150 ТС по ГОСТ 25336-82.
- Пипетки градуированные 6-2-5, 5-2-2, 2-2-10, 4-2-1 по ГОСТ 29227-91.
- Колбы мерные 1-50-2, 1-100-2, 1-500-2, 1-1000-2 по ГОСТ 1770-74.
- Бюретки 6-2-5, 6-2-2, 3-2-25 по ГОСТ 29252-91.

### **Примечания.**

1 Допускается использование других средств измерений утвержденных типов, обеспечивающих измерения с установленной точностью.

2 Допускается использование другого оборудования с метрологическими и техническими характеристиками, аналогичными указанным.

3 Средства измерений должны быть поверены в установленные сроки.

### **3.2 Реактивы**

- Серебро азотнокислое по ГОСТ 1277-75, чда.
- Калий хлористый по ГОСТ 4234-77, хч.
- Калий азотнокислый по ГОСТ 4217-77, хч.
- Аммиак водный по ГОСТ 3760-79, хч., 25% раствор.
- Натрия гидроксид по ГОСТ 4328-77, хч.
- Метиловый оранжевый
- Фенолфталеин по ТУ 6-09-4530-77
- Кислота соляная по ГОСТ 3118-77, хч.
- Калий йодистый по ТУ 6-09-2540-72, хч, стандарт-титр  $C(KI) = 0,1 \text{ моль/дм}^3$ .
- Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.
- Рутин по ТУ 6-09-10-498-76.
- Натрий сернистый 9-ти водный (сульфид натрия) по ГОСТ 2053-77, хч.
- Натрий хлористый по ГОСТ 4233-77, хч.
- Спирт этиловый ректификованный по ГОСТ 18300-87.

### **Примечание.**

Допускается использование реактивов, изготовленных по другой нормативно-технической документации, в том числе импортных.

#### 4 МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ

Метод основан на выделении сероводорода и метилмеркаптана щелочным поглотительным раствором и измерении концентрации сульфид- и меркаптид-ионов методом ионометрического титрования при селективном осаждении сульфид- и меркаптид-ионов в виде нерастворимых солей серебра.

Массовую концентрацию компонентов в растворе находят по резкому изменению (скачку) потенциала измерительного электрода, соответствующему эквивалентной затрате титранта. Присутствие элементарной серы в выбросных газах приводит к образованию в щелочном растворе органиополисульфидов в результате реакции серы с метилмеркаптаном. Ее количество необходимо учитывать при расчете концентрации метилмеркаптана в промвыбросах. Сероводород и метилмеркаптан не мешают потенциометрическому определению друг друга, так как произведения растворимости образующихся осадков сульфида и меркаптида серебра различаются на 27 порядков ( $IP Ag_2S=1,36 \cdot 10^{-49}$ ,  $IP CH_3SAg=1,3 \cdot 10^{-22}$ ).

Первыми количественно из раствора осаждаются сульфид-ионы, так как осадок сульфида серебра менее растворим.

В качестве поглотительного раствора используют растворы гидроксида натрия  $C(NaOH)=5$  моль/дм<sup>3</sup> (20%) или  $C(NaOH)=8$  моль/дм<sup>3</sup> (32%). После поглощения порции газов массовая концентрация щелочи должна быть не менее  $C(NaOH)=2$  моль/дм<sup>3</sup> (8%), так как дальнейшее уменьшение щелочности раствора приведет к уменьшению его поглотительной способности по отношению к метилмеркаптану.

Массовую концентрацию титранта (серебра азотнокислого) определяют потенциометрическим титрованием фиксальным раствором йодистого калия.

Данные по полноте поглощения компонентов приведены в Приложении А.

#### 5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

При работе в лаборатории необходимо соблюдать следующие требования техники безопасности.

5.1 При выполнении анализов необходимо соблюдать требования техники безопасности при работе с химическими реактивами по ГОСТ 12.1.007-76.

5.2 Электробезопасность при работе с электроустановками соблюдается по ГОСТ Р 12.1.019-2009.

5.3 Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91 и иметь средства пожаротушения по ГОСТ 12.4.009-83.

5.4 Организация обучения работающих безопасности труда производится по ГОСТ 12.0.004-90.

5.5 Содержание вредных веществ в воздухе не должно превышать установленных предельно допустимых концентраций в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88.

5.6 Работы на высоте следует проводить в соответствии с требованиями СНиП III - 4-80.

При отборе проб должны соблюдаться общие правила безопасности для предприятий и организаций соответствующей отрасли.

К отбору проб допускаются операторы технологических установок и пробоотборщики, прошедшие специальный инструктаж.

## **6 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРОВ**

К выполнению измерений и обработке их результатов допускают специалистов, имеющих высшее или среднее специальное химическое образование, имеющих опыт работы на потенциометрической установке и стаж работы в химической лаборатории не менее одного года, прошедших соответствующий инструктаж и получивших удовлетворительные результаты при выполнении контроля процедуры измерений.

## **7 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ИЗМЕРЕНИЙ**

При выполнении измерений должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха  $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ ;
- относительная влажность не более 80 % при  $t = 25^\circ\text{C}$ ;
- атмосферное давление от 97,3 до 104,6 кПа;
- напряжение переменного тока  $(220 + 22/-33)$  В;
- частота переменного тока  $(50 \pm 1)$  Гц;
- механические воздействия, внешние электрические и магнитные поля, влияющие на работоспособность оборудования, должны быть исключены.

## 8 ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ

При подготовке к выполнению измерений массовых концентраций сероводорода и метилмеркаптана в промышленных выбросах выполняют следующие операции: собирают связку поглотителей Рыхтера для выделения сероводорода и метилмеркаптана из газового потока; потенциометрическую установку; готовят растворы и устанавливают концентрацию титранта, выбирают способ установления точки эквивалентности.

### 8.1 Подготовка поглотителей

Готовят связку поглотителей Рыхтера, соединенных резиновыми или полиэтиленовыми муфтами: первый поглотитель пустой для улавливания пыли и паров жидкости; второй, третий и четвертый поглотители заполняют по  $10 \text{ см}^3$  раствора гидроксида натрия  $C(\text{NaOH})=5 \text{ моль/дм}^3$  (или  $8 \text{ моль/дм}^3$ ) для поглощения сероводорода и метилмеркаптана.

Если после поглощения порции газов концентрация раствора щелочи менее  $2 \text{ моль/дм}^3$  (8%), то необходимо увеличить исходную концентрацию щелочи до  $8 \text{ моль/дм}^3$  (32%) и повторить отбор.

Раствор хранят в полиэтиленовой таре, концентрацию проверяют титриметрически не реже одного раза в три месяца.

Поглотительные растворы гидроксида натрия предварительно охлаждают смесью льда или снега с хлористым натрием.

Систему поглотителей проверяют на герметичность.

### 8.2 Подготовка потенциометрической установки

Собирают потенциометрическую установку, состоящую из ионометра, бюретки, магнитной мешалки и двух электродов (сульфид- и хлорид серебряных), соединенных электролитическими мостиками, заполненными раствором калия азотнокислого  $C(\text{KNO}_3) = 0,1 \text{ моль/дм}^3$ .

### 8.3 Приготовление растворов

#### 8.3.1 Приготовление раствора соляной кислоты с молярной концентрацией $0,5 \text{ моль/дм}^3$

1. Раствор соляной кислоты готовят из стандарт-титра  $0,1 \text{ н}$  раствора, добавляя его к дистиллированной воде в мерной колбе на  $200 \text{ дм}^3$  и доводя до метки дистиллированной водой.

2. В колбу вместимостью  $1 \text{ дм}^3$  наливают  $500 \text{ см}^3$  дистиллированной воды, добавляют  $41 \text{ см}^3$  концентрированной соляной кислоты (пл. 1,19) и доводят до метки дистиллированной водой.

Срок хранения в таре из темного стекла шесть месяцев.

**8.3.2 Приготовление раствора гидроксида натрия с молярной концентрацией 5 моль/дм<sup>3</sup>**

200 г гидроксида натрия взвешивают на технических весах. Навеску при постоянном перемешивании стеклянной палочкой растворяют в 1 дм<sup>3</sup> дистиллированной воды. После охлаждения раствора до комнатной температуры определяют его концентрацию (суммарно с карбонатами). Для этого 1 см<sup>3</sup> раствора гидроксида натрия  $C(\text{NaOH})=5$  моль/дм<sup>3</sup> титруют раствором соляной кислоты  $C(\text{HCl})=0,5$  моль/дм<sup>3</sup> в присутствии 1-2 капель фенолфталеина до исчезновения розовой окраски в течение 1 минуты титрованием.

Раствор хранят в полиэтиленовой таре не более двух месяцев.

**8.3.3 Приготовление раствора гидроксида натрия с молярной концентрацией 8 моль/дм<sup>3</sup>**

320 г гидроксида натрия взвешивают на технических весах. Навеску при постоянном перемешивании стеклянной палочкой растворяют в 1 дм<sup>3</sup> дистиллированной воды. После охлаждения раствора до комнатной температуры определяют его концентрацию, как указано в п.8.3.2.

Раствор хранят в полиэтиленовой бутылки не более двух месяцев.

**8.3.4 Приготовление растворов калия йодистого с молярной концентрацией 0,1 моль/дм<sup>3</sup>, 0,02 моль/дм<sup>3</sup> и 0,002 моль/дм<sup>3</sup>**

Исходный раствор калия йодистого  $C(\text{KI})=0,1$  моль/дм<sup>3</sup> готовят из стандарт-титра. Растворяют его в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 1 дм<sup>3</sup> и доводят до метки дистиллированной водой. Хранят в течение одного месяца.

Рабочие стандартные растворы  $C(\text{KI})=0,02$  и  $0,002$  моль/дм<sup>3</sup> готовят последовательным разбавлением в 5 и 50 раз исходного раствора дистиллированной водой в мерных колбах непосредственно перед определением.

**8.3.5 Приготовление раствора азотнокислого калия с молярной концентрацией 0,1 моль/дм<sup>3</sup>**

10 г калия азотнокислого помещают в мерную колбу вместимостью 1 дм<sup>3</sup> и доводят до метки дистиллированной водой.

Срок хранения 3 месяца.

### **8.3.6 Приготовление водного раствора метилового оранжевого с массовой долей 0,1%**

0,1 г метилового оранжевого помещают в колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> и доводят до метки дистиллированной водой.

Раствор хранят в защищенном от света месте до внешних изменений.

### **8.3.7 Приготовление раствора фенолфталеина с массовой долей 0,1% в 60% растворе этилового спирта**

0,1 г фенолфталеина помещают в колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup> и доводят до метки 60% этиловым спиртом.

Раствор хранят в защищенном от света месте до внешних изменений.

### **8.3.8 Приготовление раствора серебра азотнокислого с молярной концентрацией 0,1 моль/дм<sup>3</sup>, 0,02 моль/дм<sup>3</sup> и 0,002 моль/дм<sup>3</sup>**

Для приготовления раствора серебра азотнокислого  $C(\text{AgNO}_3)=0,1$  моль/дм<sup>3</sup> в мерную колбу вместимостью 1 дм<sup>3</sup> помещают навеску серебра азотнокислого 17 г, взвешенную на технических весах. Доливают в колбу до метки дистиллированную воду. Хранят в темной склянке, периодически проверяя концентрацию по п.8.4.

Раствор серебра азотнокислого  $C(\text{AgNO}_3)=0,02$  и 0,002 моль/дм<sup>3</sup> готовят последовательным разбавлением в 5 и 50 раз исходного раствора дистиллированной водой в мерных колбах непосредственно перед определением.

## **8.4 Установление концентрации серебра азотнокислого**

В стакан для титрования вместимостью 100-150 см<sup>3</sup> помещают 5 см<sup>3</sup> раствора калия йодистого  $C(\text{KI})=0,1$  моль/дм<sup>3</sup>, приготовленного из стандарт-титра, и 15-20 см<sup>3</sup> дистиллированной воды.

Стакан ставят на магнитную мешалку, опускают в него магнит, два электрода (сульфид- и хлорсеребряные), включают мешалку. Бюретку вместимостью 25 см<sup>3</sup> заполняют раствором серебра азотнокислого  $C(\text{AgNO}_3)=0,1$  моль/дм<sup>3</sup>.

Потенциал сульфидсеребряного электрода изменяется от -150 мВ до 150 мВ (величины  $E_{\text{нач}}$  и  $E_{\text{кон}}$  зависят от концентрации растворов серебра азотнокислого и калия йодистого).

На рис. Г.1 (приложение Г) приведена типичная кривая титрования.

Концентрацию раствора серебра азотнокислого рассчитывают по уравнению:

$$C_{\text{AgNO}_3} = \frac{C_{\text{KI}} \cdot V_{\text{KI}}}{V_{\text{AgNO}_3}} \quad (1)$$

где  $C_{\text{KI}}$  – концентрация раствора калия йодистого,  $C(\text{KI})=0,1$  моль/дм<sup>3</sup>;

$V_{\text{KI}}$  – объем раствора калия йодистого, взятого для анализа,

$V_{\text{KI}}=5$  см<sup>3</sup>;

$V_{\text{AgNO}_3}$  – объем раствора серебра азотнокислого, пошедший на осаждение йодид-ионов, см<sup>3</sup>.

Концентрацию титранта серебра азотнокислого проверяют при приготовлении новой порции по фиксальному раствору йодистого калия.

### 8.5 Установление точки эквивалентности при осаждении сульфид- и меркаптид- ионов раствором серебра азотнокислого

При поглощении сероводорода и метилмеркаптана образуются сульфид- и меркаптид-ионы, которые осаждаются ионами серебра.

Типичные кривые титрования приведены на рис.Г.2 (приложение Г).

Эквивалентный объем титранта находят по методу Хаана-Вейлера расчетным путем по формуле:

$$V_3 = V_2 + \Delta V \frac{X_2 - X_1}{(X_2 - X_1) + (X_2 - X_3)}, \quad (2)$$

| Объем титранта, см <sup>3</sup> | Потенциал, Е, мВ            |
|---------------------------------|-----------------------------|
| $V_1$                           | $E_1$                       |
| $V_2$                           | $E_2 \quad X_1 = E_2 - E_1$ |
| $V_3$                           | $E_3 \quad X_2 = E_3 - E_2$ |
| $V_4$                           | $E_4 \quad X_3 = E_4 - E_3$ |

при этом  $X_1 \leq X_2 \leq X_3$

Для расчета эквивалентного объема титранта необходимо в районе точки эквивалентности титрант добавлять одинаковыми порциями. В расчет берут измерения до скачка ( $V_1, E_1$ ), скачок ( $V_2, E_2$ ) и после скачка ( $V_3, E_3$ ;  $V_4, E_4$ ) потенциала электрода.

### 8.6 Отбор газовых проб

Объем газа, проходящего через газоход при рабочих и нормальных условиях, определяют согласно ГОСТ 17.2.4.06-90 «Охрана природы. Ат-

мосфера. Методы определения скорости и расхода газопылевых потоков, отходящих от стационарных источников загрязнения».

Исследуемую пробу газа отбирают с помощью газозаборной трубки через штуцер, установленный на прямолинейном участке газохода на достаточном удалении от вентиляторов, задвижек, отводов и других подобных устройств, а также с учетом безопасного проведения работ и удобства пробоотбора. Другой конец газозаборной трубки встык присоединяют к четырем последовательно соединенным поглотителям Рыхтера.

Поглотители Рыхтера соединяют встык резиновыми или полиэтиленовыми муфтами.

Выходную трубку четвертого поглотителя Рыхтера подсоединяют к электроасpirатору. Если давление в исследуемой системе превышает 101,3 кПа, выходную трубку четвертого поглотителя Рыхтера соединяют с газовым счетчиком (ГСБ-400).

Когда установка собрана, систему проверяют на герметичность. Для этого плотно закрывают с помощью винтового зажима вход в установку и открывают зажим на резиновой трубке, соединяющей систему с аспиратором. Если система герметична, уровень ротаметра электроасpirатора остается неизменным. С помощью мыльного раствора устанавливают места, где нарушена герметичность.

Исследуемую пробу газа аспирируют с объемным расходом 0,4 дм<sup>3</sup>/мин в течение 10–30 мин. Отбирают 4–12 дм<sup>3</sup> газа в зависимости от содержания в исследуемых выбросах сероводорода и метилмеркаптана.

Во время отбора проб регистрируют температуру, атмосферное давление и давление (или разрежение) в газоходе.

По окончании пробоотбора необходимо определить конечную концентрацию щелочи в поглотительном растворе, которая должна быть не менее 2 моль/дм<sup>3</sup>. Для этого 1 см<sup>3</sup> раствора гидроксида натрия  $C(\text{NaOH})=5$  моль/дм<sup>3</sup> титруют раствором соляной кислоты  $C(\text{HCl})=0,5$  моль/дм<sup>3</sup> в присутствии 1–2 капель фенолфталеина до исчезновения розовой окраски в течение 1 минуты. Фиксируют объем соляной кислоты, пошедший на титрование ( $V_1$ ). К бесцветному раствору добавляют 1 каплю метилоранжа (раствор желтый) и продолжают титровать раствором соляной кислоты до перехода от желтой окраски к оранжевой. Фиксируют объем соляной кислоты, пошедший на титрование щелочного раствора с метилоранжем.

Концентрацию гидроксида натрия (моль/дм<sup>3</sup>) рассчитывают по формуле:

$$C_{\text{NaOH}} = \frac{(V_1 - V_2) \cdot C_{\text{HCl}}}{V_a}, \quad (3)$$

где  $V_1$  – количество соляной кислоты, пошедшее на титрование пробы щелочного раствора с индикатором фенолфталеином,  $\text{см}^3$ ;

$V_2$  – количество соляной кислоты, пошедшее на титрование пробы щелочного раствора с индикатором метилоранжем,  $\text{см}^3$ ;

$C_{\text{HCl}}$  – массовая концентрация соляной кислоты,

$C_{\text{HCl}} = 0,5 \text{ моль/дм}^3$ ;

$V_a$  – объем пробы щелочного раствора, отобранный для анализа,  $\text{см}^3$ .

Если конечная концентрация щелочи после отбора проб составляет менее  $2 \text{ моль/дм}^3$ , то пробоотбор повторяют с использованием поглотительного раствора с концентрацией щелочи  $8 \text{ моль/дм}^3$ .

После пропускания порции газа поглотители отсоединяют от системы и закрывают свободные отростки заглушками. Пробы анализируют в день отбора или консервируют 0,001%-ным раствором рутина (арабиногалактана) на 5-7 дней.

## 9 ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

Щелочные поглотительные растворы из поглотителей Рыхтера переносят в цилиндр и измеряют объем ( $V_o$ ), перемешивают.

В зависимости от предполагаемой концентрации  $1-20 \text{ см}^3$  объединенного поглотительного раствора ( $V_a$ ) помещают в стакан вместимостью  $100 \text{ см}^3$ , добавляют  $2 \text{ см}^3$  25%-ного водного раствора аммиака и раствор гидроксида натрия<sup>2</sup>  $C(\text{NaOH})=5 \text{ моль/дм}^3$  до общего объема  $20 \text{ см}^3$ . В стакан опускают электроды, включают магнитную мешалку и измеряют начальный потенциал сульфидсеребряного электрода ( $E_o$ ).

Если значение потенциала  $E_o = -780 \text{ мВ}$  и более отрицательное, то объем пробы ( $V_a$ ) уменьшают или титруют раствором серебра азотнокислого с  $C(\text{AgNO}_3)=0,02 \text{ моль/дм}^3$  до потенциала  $(-710 \div -720) \text{ мВ}$ . Затем концентрацию титранта меняют на  $C(\text{AgNO}_3)=0,002 \text{ моль/дм}^3$  и продолжают титровать.

При добавлении порции титранта потенциал изменяется на 20-

---

<sup>2</sup> Если предполагаемая концентрация сероводорода неизвестна, то используют раствор гидроксида натрия концентрации  $8 \text{ моль/дм}^3$ .

30 мВ. В точках эквивалентности потенциал резко изменяется на 500÷700 мВ при добавлении одной капли (0,03-0,04 см<sup>3</sup>) титранта.

Если начальный потенциал электрода составляет (–700÷–500) мВ, то в качестве титранта сразу используют раствор азотнокислого серебра  $C(\text{AgNO}_3) = 0,002$  моль/дм<sup>3</sup>. Титрование проводят, как описано выше.

В зависимости от содержания в растворе сульфид-, меркаптид-ионов, а также элементарной серы, на кривых титрования появляются скачки потенциала, которые соответствуют определенному иону (см. таблицу 2).

Таблица 2

| Присутствующие ионы                                    | Количество скачков | Изменение потенциала сульфид-серебряного электрода, мВ | Потенциал эквивалентности, мВ |                |              |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|
|                                                        |                    |                                                        | сероводород                   | метилмеркаптан | полисульфиды |
| Сульфид-ион                                            | 1                  | -710÷-690 до +60÷100                                   | -300÷-320                     | –              | –            |
| Сульфид-ион и меркаптид-ион                            | 2                  | -710÷-690 до –450<br>-420÷-380 до +60÷100              | -500÷-560                     | -140÷-170      | –            |
| Сульфид-ион, меркаптид-ион, полисульфид (элемент.сера) | 3                  | -710÷-560<br>-560÷-350<br>-250÷-100                    | -670÷-660                     | -140÷-170      | -560÷-570    |
| Меркаптид-ион                                          | 1                  | -420÷-480 до +60                                       |                               | -200÷-270      |              |

Если в растворе присутствуют только сульфид-ионы, то потенциал сульфидсеребряного электрода изменяется от (–710÷–690) мВ до (+60÷100) мВ. Потенциал точки эквивалентности для сероводорода (–300÷–320) мВ (рис. Г.2, кривая 1, приложение Г).

Если в поглотительном растворе кроме сульфид-ионов присутствуют меркаптид-ионы, то сразу же после осаждения сульфида серебра начинает

осаждаться меркаптид серебра и на кривой титрования появляется второй скачок потенциала. Начальный потенциал электрода при осаждении меркаптид-иона составляет  $(-420 \div -380)$  мВ. В этом случае потенциал точки эквивалентности для сероводорода смещается в область  $(-520 \div -560)$  мВ и скачок потенциала составляет  $(200 \div 300)$  мВ (рис. Г.2, кривая 2, приложение Г).


Если начальное значение потенциала электрода меньше  $(-600)$  мВ, но отрицательней, чем потенциал точки эквивалентности сероводорода  $(-320 \div -300)$  мВ в случае отсутствия метилмеркаптана или  $(-500 \div -560)$  мВ в случае присутствия последнего), то увеличивают объем пробы поглотительного раствора. Титруют по каплям раствором азотнокислого серебра  $C(\text{AgNO}_3)=0,002$  моль/дм<sup>3</sup>.

Если начальный потенциал электрода менее отрицателен, чем потенциал точки эквивалентности сероводорода, аналитически определяемое количество сульфид-ионов в растворе отсутствует.

Если начальный потенциал электрода составляет  $(-420 \div -480)$  мВ, то в поглотительном растворе содержится только меркаптид-ионы (рис.Г.2, кривая 3, приложение Г).

Потенциал сульфидсеребряного электрода при осаждении меркаптид-ионов изменяется от  $(-420)$  мВ до  $(+60)$  мВ (потенциал титранта). Потенциал точки эквивалентности для метилмеркаптана  $(-200 \div -170)$  мВ.

Если в промвыбросах содержится элементарная сера, то поглотившись щелочью, она может вступать в реакцию с метилмеркаптаном, образуя органо-полисульфид, который осаждается после осаждения сульфидов:

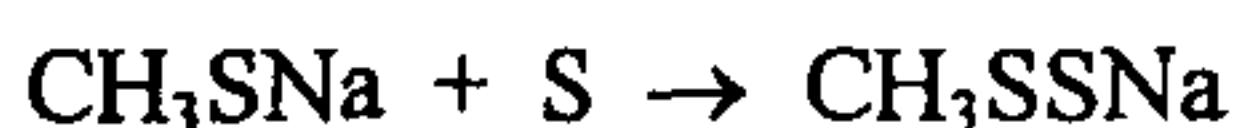

В этом случае на интегральной кривой титрования появляется третий скачок потенциала в области  $(-560 \div -570)$  мВ. В этом случае потенциал точки эквивалентности для сероводорода смещается в область  $(-670 \div -660)$  мВ, а метилмеркаптана  $(-140 \div -170)$  мВ.

В случае, когда на интегральных кривых титрования получаются нечетко выраженные скачки потенциалов, необходимо построить дифференцированные кривые титрования, по числу максимумов которых можно определить число оттитрованных компонентов.

Обычно для расшифровки потенциометрических данных достаточно построения интегральных кривых титрования.

## 10 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

### 10.1 Расчет концентрации сероводорода

Содержание сероводорода ( $C_{H_2S}$ ), мг/пробе, в поглотительном растворе рассчитывают по формуле:

$$C_{H_2S} = \frac{V_0 \cdot (C' \cdot V' + C'' \cdot V'') \cdot \GammaЭ}{V_a}, \quad (4)$$

где  $V_0$  – общий объем поглотительного раствора,  $см^3$ ;

$C'$  – концентрация «концентрированного» раствора серебра азотно-кислого, моль/ $дм^3$ ;

$V'$  – объем «концентрированного» раствора серебра азотнокислого, пошедший на осаждение сульфид-ионов до потенциала, приблизительно ( $-700$ ) мВ,  $см^3$ ;

$C''$  – концентрация «разбавленного» раствора серебра азотнокислого, моль/ $дм^3$ ;

$V''$  – объем «разбавленного» раствора серебра азотнокислого, пошедший на осаждение сульфид-ионов,  $см^3$ ;

$\GammaЭ$  – грамм-эквивалент сероводорода, 17 г;

$V_a$  – объем пробы поглотительного раствора, взятой для анализа,  $см^3$ .

Массовую концентрацию сероводорода в газовых выбросах ( $X_{H_2S}$ , мг/ $м^3$ ) рассчитывают по формуле:

$$X_{H_2S} = \frac{C_{H_2S} \cdot 1000}{W_0}, \quad (5)$$

где  $C_{H_2S}$  – содержание сероводорода в пробе, мг;

$W_0$  – объем отобранных газов, приведенный к нормальным условиям,  $дм^3$ .

Объем газа, приведенный к нормальным условиям ( $W_0$ ) вычисляют по формуле:

$$W_0 = \frac{273 \cdot W_r \cdot (P \pm \Delta P)}{101,3 \cdot (273 + t)}, \quad (6)$$

где  $W_r$  – объем пропущенного через поглотители газа при условиях отбора,  $дм^3$ ;

$P$  – атмосферное давление, кПа;

$\Delta P$  – избыточное давление (разряжение) у счетчика или водяного

аспиратора, кПа;

$t$  – температура газа при отборе перед ротаметром, °С.

## 10.2 Расчет концентрации метилмеркаптана

Концентрацию метилмеркаптана ( $C_{\text{мм}}$ , мг/пробе) вычисляют по формуле:

$$C_{\text{мм}} = \frac{V_o \cdot C \cdot V \cdot \Gamma\text{Э}}{V_a}, \quad (7)$$

где  $V_o$  и  $V_a$  – то же, что в формуле (4);

$C$  – концентрация раствора серебра азотнокислого, моль/дм<sup>3</sup>;

$V$  – объем раствора серебра азотнокислого, пошедший на осаждение меркаптид-ионов, см<sup>3</sup>;

$\Gamma\text{Э}$  – грамм-эквивалент метилмеркаптана,  $\Gamma\text{Э} = 48$  г.

Если в растворе присутствуют сероводород и метилмеркаптан и на кривой титрования имеются два скачка потенциала (см. рис. Г.2, приложение Г), то объем титранта, израсходованного на осаждение меркаптид-ионов ( $V_3$ ), определяют как разность между объемом, пошедшим на титрование смеси ионов ( $V_2$ ), и объемом, затраченным на осаждение сульфид-ионов ( $V_1$ ), а концентрацию метилмеркаптана в пробе вычисляют по формуле:

$$C_{\text{мм}} = \frac{V_o \cdot C \cdot V_3 \cdot \Gamma\text{Э}}{V_a}, \quad (8)$$

где  $V_o$  и  $V_a$  – то же, что в формуле (4);

$C$  – концентрация раствора азотнокислого, моль/дм<sup>3</sup>;

$V_3$  – объем раствора серебра азотнокислого, пошедший на осаждение меркаптид-ионов,  $V_3 = V_2 - V_1$ , см<sup>3</sup>;

$\Gamma\text{Э}$  – грамм-эквивалент метилмеркаптана, 48 г.

Массовую концентрацию метилмеркаптана в газовых выбросах ( $X_{\text{мм}}$ , мг/м<sup>3</sup>) рассчитывают по формуле:

$$X_{\text{мм}} = \frac{C_{\text{мм}} \cdot 1000}{W_o}, \quad (9)$$

где  $C_{\text{мм}}$  – концентрация метилмеркаптана в пробе, мг/пробе;

$W_o$  – объем газа, приведенный к нормальным условиям, дм<sup>3</sup>.

При титровании щелочных проб, содержащих сульфид-, меркаптид-, и органополисульфид-ионы объем титранта ( $V_1$ ), соответствующий содер-

жанию меркаптидов, рассчитывают по разности между объемами титранта по третьему (меркаптидному) и первому (сероводородному) скачкам потенциала.

За результат измерения массовой концентрации сероводорода и метилмеркаптана в парогазовых выбросах принимают среднее арифметическое значение двух наблюдений, для которых выполняется условие:

$$|X_{1H_2S} - X_{2H_2S}| \leq 0.20 \cdot \frac{X_{1H_2S} + X_{2H_2S}}{2}; \quad (10)$$

$$|X_{1MM} - X_{2MM}| \leq 0.20 \cdot \frac{X_{1MM} + X_{2MM}}{2}, \quad (11)$$

При невыполнении условия (10) и/или условия (11) могут быть использованы методы проверки приемлемости результатов параллельных определений и установления окончательного результата согласно разделу 5 ГОСТ Р ИСО 5725-6.

Значение предела повторяемости  $r$ , приведено в табл. 3.

**Таблица 3 - Значения предела повторяемости при вероятности  $P=0,95$**

| Диапазон измерений, мг/м <sup>3</sup> | Предел повторяемости (относительное значение допускаемого расхождения между двумя результатами параллельных определений), $r$ , % |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сероводород<br>От 5 до 50000 вкл.     | 20                                                                                                                                |
| Метилмеркаптан<br>От 5 до 100000 вкл. | 20                                                                                                                                |

## 11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

Результат измерений  $X$  в документах, предусматривающих его использование, может быть представлен в виде:  $X \pm \Delta$ ,  $P=0,95$ ,

где  $\Delta$  - показатель точности методики.

Величину  $\Delta$  рассчитывают по формуле:  $\Delta = 0,01 \cdot \delta \cdot X$ . Значение  $\delta$  приведено в таблице 1.

Допустимо результат измерений в документах, выдаваемых лабораторией, представлять в виде:  $X \pm \Delta_n$ ,  $P=0,95$ , при условии  $\Delta_n < \Delta$ , где

$X$  – результат измерений, полученный в соответствии с прописью

методики;

$\pm \Delta_n$  - значение характеристики погрешности результатов анализа, установленное при реализации методики в лаборатории и обеспечиваемое контролем стабильности результатов анализа.

## **12 КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ**

Контроль качества результатов измерений при реализации методики в лаборатории предусматривает:

- контроль стабильности результатов измерений путем контроля стабильности среднеквадратического отклонения повторяемости, погрешности;

- оперативный контроль процедуры измерений путем оценки погрешности при реализации отдельно взятой контрольной процедуры.

Периодичность оперативного контроля процедуры выполнения измерений и алгоритмы контрольных процедур, а также реализуемые процедуры контроля стабильности результатов измерений регламентируют во внутренних документах лаборатории.

Периодичность оперативного контроля процедуры анализа, а также реализуемые процедуры контроля стабильности результатов анализа регламентируют в Руководстве по качеству лаборатории.

Разрешение противоречий между результатами двух лабораторий проводят в соответствии с 5.3.3 ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002.

## ПРИЛОЖЕНИЕ А

### ПРОВЕРКА ПОЛНОТЫ ПОГЛОЩЕНИЯ СЕРОВОДОРОДА И МЕТИЛМЕРКАПТАНА РАСТВОРОМ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ

$$C(\text{NaOH}) = 5 \text{ моль/дм}^3$$

#### А.1 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы

- Колбы плоскодонные по ГОСТ 25336-82.
- Азот особой чистоты по ГОСТ 2293-74.
- Медь сернокислая по ГОСТ 4165-78.
- Кислота серная по ГОСТ 4204-77.
- Слянки Тищенко по ГОСТ 25336-82.

#### А.2 Приготовление растворов

##### А.2.1 Приготовление 2 моль/дм<sup>3</sup> раствора гидроксида натрия

40 г гидроксида натрия помещают в колбу вместимостью 500 дм<sup>3</sup> и доводят до метки дистиллированной водой.

Раствор хранят в полиэтиленовой посуде в течение двух месяцев.

##### А.2.2 Раствор серной кислоты (1:1)

Смешивают равные количества воды и концентрированной серной кислоты (кислоту осторожно приливают к воде).

Срок хранения 6 месяцев.

#### А.3 Проверка полноты поглощения сероводорода

С целью проверки полноты поглощения, сероводород предварительно получают по методу Бауэра, который поглощают раствором гидроксида натрия  $C(\text{NaOH}) = 2 \text{ моль/дм}^3$ .

Концентрацию полученного раствора сероводорода находят потенциометрически.

Затем собирают установку, состоящую из баллона с азотом особой чистоты, плоскодонной колбы с капельницей, в которой получают анализируемый газ, трех последовательно соединенных поглотителей Рыхтера, заполненных раствором гидроксида натрия  $C(\text{NaOH})=5 \text{ моль/дм}^3$  по 10 см<sup>3</sup> каждый и слянки Тищенко, заполненной насыщенным раствором меди сернокислой для предотвращения попадания в атмосферу не поглотившихся газов.

Пробу полученного раствора натрия сульфида нейтрализуют рассчитанным количеством серной кислоты (1:1) в плоскодонной колбе и проду-

вают в течение 15 минут азотом через поглотительные растворы.

Распределение сероводорода в поглотителях контролируют потенциометрическим методом.

Результаты измерений представлены в таблице 1.

**Таблица А.1 - Результаты исследований поглотительной способности раствора гидроксида натрия  $C(\text{NaOH}) = 5$  моль/дм<sup>3</sup>**

| Среда                                                   | Взято $\text{H}_2\text{S}$ ,<br>мг | Найдено $\text{H}_2\text{S}$ ,<br>мг | Найдено $\text{H}_2\text{S}$ ,<br>% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Колба с исходным раствором                              | 20,0                               | 1,00                                 | 5,00                                |
| 1 поглотитель<br>Рыхтера 5<br>моль/дм <sup>3</sup> NaOH | 20,0                               | 18,20                                | 91,00                               |
| 2 поглотитель<br>Рыхтера 5<br>моль/дм <sup>3</sup> NaOH | 20,0                               | 0,79                                 | 3,97                                |
| 3 поглотитель<br>Рыхтера 5<br>моль/дм <sup>3</sup> NaOH | 20,0                               | 0,01                                 | 0,03                                |

**Примечание:** За результат измерения принимают среднее арифметическое значение из пяти наблюдений.

#### **А.4 Проверка полноты поглощения метилмеркаптана**

С целью проверки полноты поглощения, метилмеркаптан предварительно получают разложением сульфата метилизотиомочевина при действии щелочи.

Концентрацию полученного раствора метилмеркаптана находят потенциометрически.

Собирают установку, как указано в п.8 МВИ.

Меркаптан продувают азотом через поглотительные растворы, так же как и сероводород. Распределение метилмеркаптана в поглотителях контролируют потенциометрически. Результаты измерений представлены в таблице А.2.

**Таблица А.2 - Результаты исследований поглотительной способности раствора гидроксида натрия  $C(\text{NaOH}) = 5 \text{ моль/дм}^3$**

| Среда                                            | Взято ММ,<br>мг | Найдено ММ,<br>мг | Найдено ММ,<br>% |
|--------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Колба с исходным раствором                       | 20,0            | 1,20              | 6,0              |
| 1 поглотитель Рыхтера $5 \text{ моль/дм}^3$ NaOH | 20,0            | 15,6              | 78,0             |
| 2 поглотитель Рыхтера $5 \text{ моль/дм}^3$ NaOH | 20,0            | 2,68              | 13,4             |
| 3 поглотитель Рыхтера $5 \text{ моль/дм}^3$ NaOH | 20,0            | 0,52              | 2,6              |

**Примечание:** За результат измерения принимают среднее арифметическое значение из пяти наблюдений.

Проведенные опыты позволяют сделать вывод, что раствор  $C(\text{NaOH}) = 5 \text{ моль/дм}^3$  натрия гидроксида применим для поглощения сероводорода и метилмеркаптана из парогазовых выбросов, а связка из трех поглотителей Рыхтера соответствует наиболее полному поглощению этих газов.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ Б**

### **ПОДГОТОВКА ЭЛЕКТРОДОВ**

#### **Б.1 Средства измерений, вспомогательное оборудование, реактивы и материалы**

- Натрий сернистый (сульфид натрия) по ГОСТ 2053-77.
- Кислота азотная по ГОСТ 4461-77.
- Стаканы стеклянные, химические, 50 см<sup>3</sup> по ГОСТ 25336-82.

#### **Б.2 Приготовление растворов**

##### **Б.2.1 Приготовление 0,1 моль/дм<sup>3</sup> раствора сульфида натрия**

7,8 г сульфида натрия помещают в колбу на 1 дм<sup>3</sup> и доводят до метки раствором гидроксида натрия концентрацией 5 моль/дм<sup>3</sup>.

##### **Б.2.2 Приготовление 0,01 моль/дм<sup>3</sup> раствора сульфида натрия**

Готовят разбавлением раствора приготовленного по п. Б.2.1 в 10 раз раствором гидроксида натрия концентрацией 5 моль/дм<sup>3</sup>.

#### **Б.3 Подготовка электродов к работе**

Электрод сравнения (хлорид серебряный) готовят в соответствии с прилагаемым к нему паспортом.

Каждые 7-10 суток электрод заполняют свежим насыщенным раствором хлористого калия.

Индикаторный электрод (сульфид серебряный ЭСС-01) вымачивают при комнатной температуре в течение 1 часа в дистиллированной воде. Для градуировки электрода используют потенциометрическую установку. В стакан вместимостью 50 см<sup>3</sup> наливают 20 см<sup>3</sup> раствора сульфида натрия концентрацией 0,01 моль/дм<sup>3</sup> в растворе натрия гидроксида  $C(\text{NaOH})=5$  моль/дм<sup>3</sup> и помещают сульфид серебряный электрод.

Хлоридсеребряный электрод помещают в насыщенный раствор хлористого калия. Соединяют систему электрическим мостиком. После погружения электродов в раствор включают мешалку и через 5 минут записывают установившееся значение потенциала измерительного электрода. Затем измеряют потенциал сульфидсеребряного электрода в растворе сульфида натрия не более  $C(\text{Na}_2\text{S})=0,1$  моль/дм<sup>3</sup>, приготовленного на растворе натрия гидроксида  $C(\text{NaOH})=5$  моль/дм<sup>3</sup>. Если при изменении концентрации сульфид-иона на порядок разница потенциалов  $\Delta E$  составляет 80-100 мВ, данный электрод может быть использован для потенцио-

метрического титрования. Если  $\Delta E$  меньше, электрод необходимо регенерировать по методике, приведенной ниже.

Аналогично проверяется чувствительность электрода по отношению к меркаптид-иону (в растворах метилмеркаптана натрия, приготовленном в растворе натрия гидроксида  $C(\text{NaOH})=5$  моль/дм<sup>3</sup> или гидроксида свинца). Если при изменении концентрации меркаптид-иона на порядок разница потенциалов  $\Delta E$  составляет 60-80 мВ, данный электрод может быть использован для потенциометрического титрования.

Электрод ЭСС-01 проверяют не реже одного раза в месяц.

После каждого определения электроды (сравнения и индикаторный) тщательно промывают дистиллированной водой и вытирают фильтровальной бумагой. В промежутках между определениями электроды хранят в дистиллированной воде.

#### **Б.4 Способ регенерации сульфидсеребряного электрода ЭСС-01**

Сульфид серебряные электроды, у которых нарушена поверхностная пленка и невелика величина  $\Delta E$ , регенерируют следующим образом. Пленка сульфида серебра растворяют в концентрированной азотной кислоте, после чего электролитически получают новую поверхностную пленку сульфида серебра.

В стакан емкостью 50 см<sup>3</sup> помещают 20 см<sup>3</sup> раствора сульфида натрия концентрацией 0,02–0,04 моль/дм<sup>3</sup> и опускают медную проволочку, присоединенную другим концом к отрицательному полюсу элемента 373 (анод). К положительному полюсу присоединяют регенерируемый электрод (катод). Во второй стакан емкостью 50 см<sup>3</sup> наливают концентрированную азотную кислоту, в третий – дистиллированную воду.

В стакан с кислотой опускают на 30–40 секунд электрод, вынимают его и опускают в стакан с дистиллированной водой. Черная пленка сульфида серебра должна раствориться. Если она не растворилась, эту операцию повторяют несколько раз. Небольшие кусочки рыхлого осадка сульфида серебра снимают с поверхности электрода легким прикосновением фильтровальной бумаги. Когда поверхность электрода будет абсолютно чистой (матовая серая поверхность), его опускают на 5–10 секунд в концентрированную азотную кислоту, а затем хорошо ополаскивают дистиллированной водой.

Для нанесения новой поверхностной пленки сульфида серебра электрод опускают в раствор сульфида натрия. Он начинает покрываться черной пленкой сульфида серебра. Через 1–2 минуты электрод вынимают, ополаскивают в стакане с дистиллированной водой и проверяют равно-

мерность и плотность нанесенной пленки сульфида серебра (легко прикасаются к электроду фильтровальной бумагой). Если нанесенная пленка рыхлая, то на фильтровальной бумаге остаются черные кусочки сульфида серебра. В этом случае с электрода необходимо снять пленку сульфида серебра описанным выше способом. Затем повторить процесс нанесения пленки, уменьшив концентрацию раствора сульфида натрия или время контакта электрода с раствором (0,5 – 1 мин). Нормально нанесенная пленка сульфида серебра должна оставлять легкий след на фильтровальной бумаге и равномерно покрывать поверхность электрода.

## ПРИЛОЖЕНИЕ В

### (Рекомендуемое)

**Таблица В.1- Расчет объема отобранных газов, приведенный к нормальным условиям**

| Скорость отбора, $\text{дм}^3/\text{мин}$ | Время отбора, мин. | Объем пропущенного через поглотителя газа, $\text{дм}^3$ | Атмосферное давление, кПа | Избыточное давление (разряжение у счетчика), кПа | Температура газа при отборе, $^{\circ}\text{C}$ | Объем газа, приведенный к нормальным условиям, $\text{дм}^3$ |
|-------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| V                                         | t                  | $W_r$                                                    | P                         | $\Delta P$                                       | t                                               | $W_o$                                                        |

**Таблица В.2 - Результаты измерений массовой концентрации сероводорода и метилмеркаптана в поглотительном растворе**

| Общий объем поглотительного раствора, $\text{см}^3$ | Объем поглотительного раствора, взятый для анализа, $\text{см}^3$ | Количество добавленного титранта $\text{AgNO}_3$ , $\text{см}^3$ | Потенциал электрода, мВ | $X_{1-3}$ , мВ (по методу Хаана-Вейлера) | Концентрация $\text{H}_2\text{S}$ и ММ в поглотительном растворе, г/пробе |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                                                                   |                                                                  |                         |                                          |                                                                           |

**Таблица В.3 -Результаты измерения массовой концентрации сероводорода и метилмеркаптана в парогазовых выбросах**

| Объем отобранного газа, приведенный к нормальным условиям, $\text{дм}^3$ | Концентрация $\text{H}_2\text{S}$ и ММ в поглотительном растворе, г/пробе | Концентрация $\text{H}_2\text{S}$ и ММ в парогазовых выбросах, $\text{г}/\text{дм}^3$ |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          |                                                                           |                                                                                       |
|                                                                          |                                                                           |                                                                                       |

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г


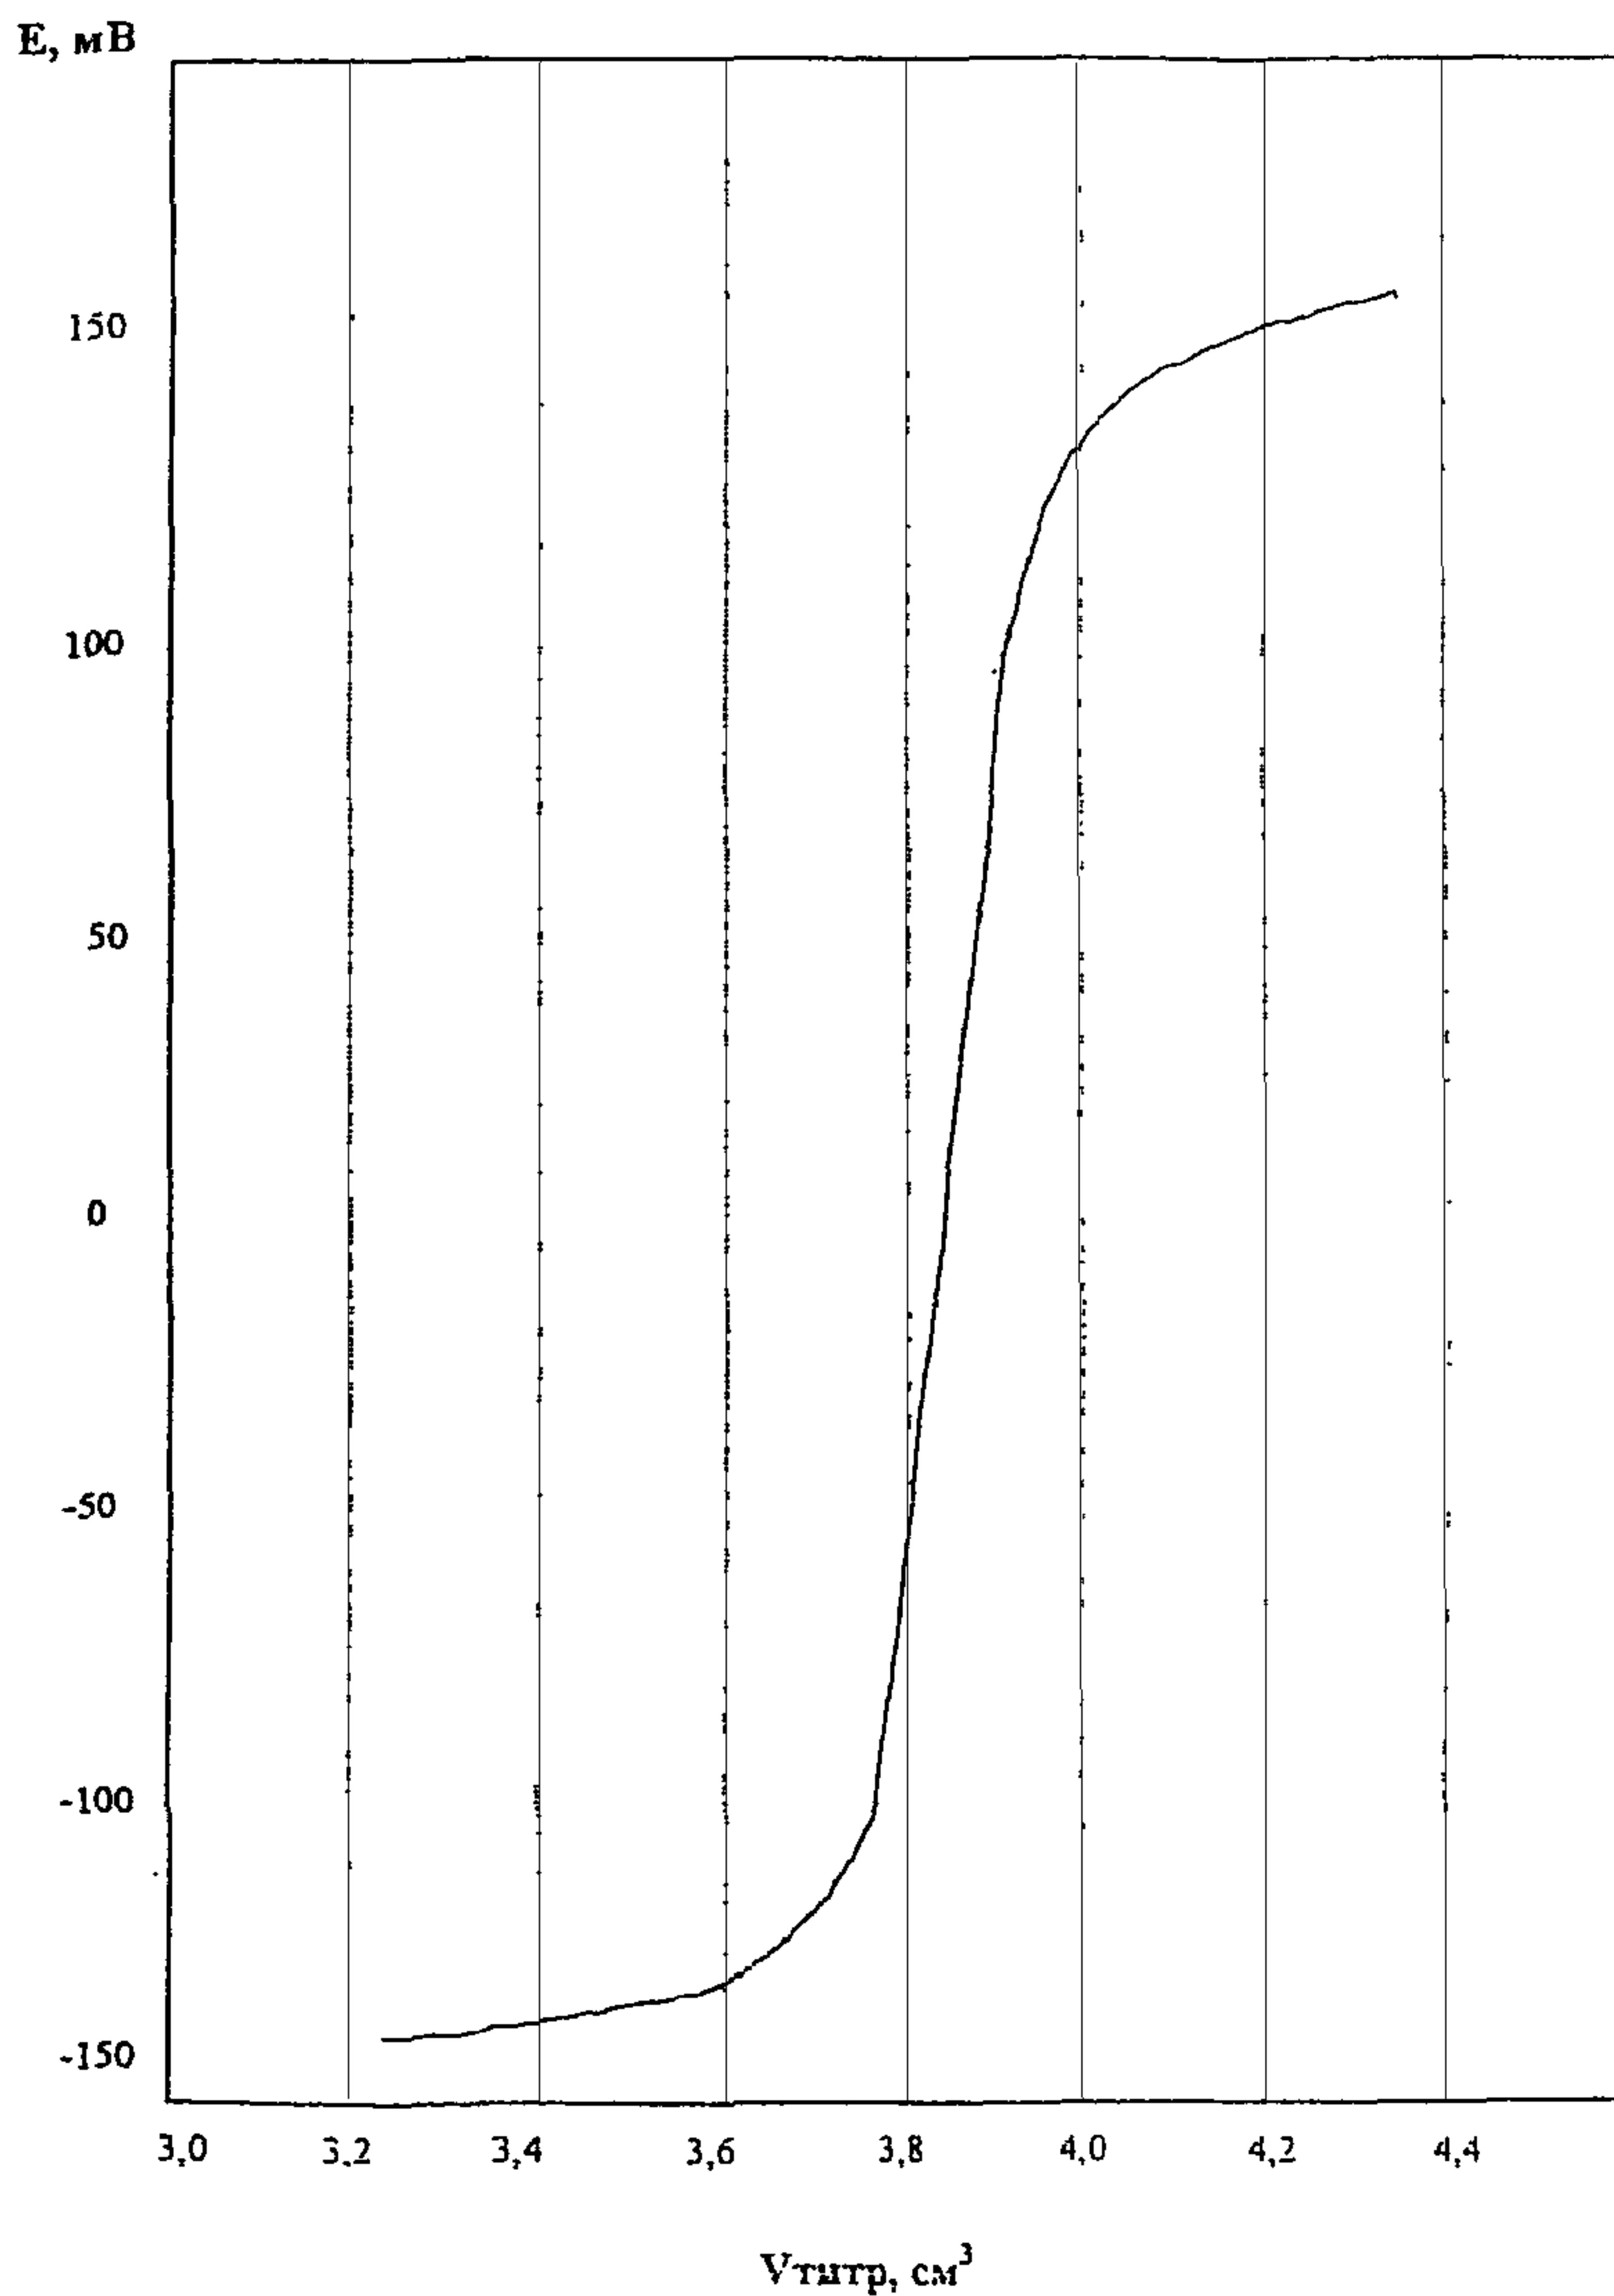


РИС. Г.1  
КРИВАЯ ТИТРОВАНИЯ  $\text{AgNO}_3$



КРИВЫЕ ТИТРОВАНИЯ  
РИС. Г.2

- 1 – Кривая титрования натрия сернистого.
- 2 – Кривая титрования смеси натрия сернистого и меркаптида натрия.
- 3 – Кривая титрования меркаптида натрия

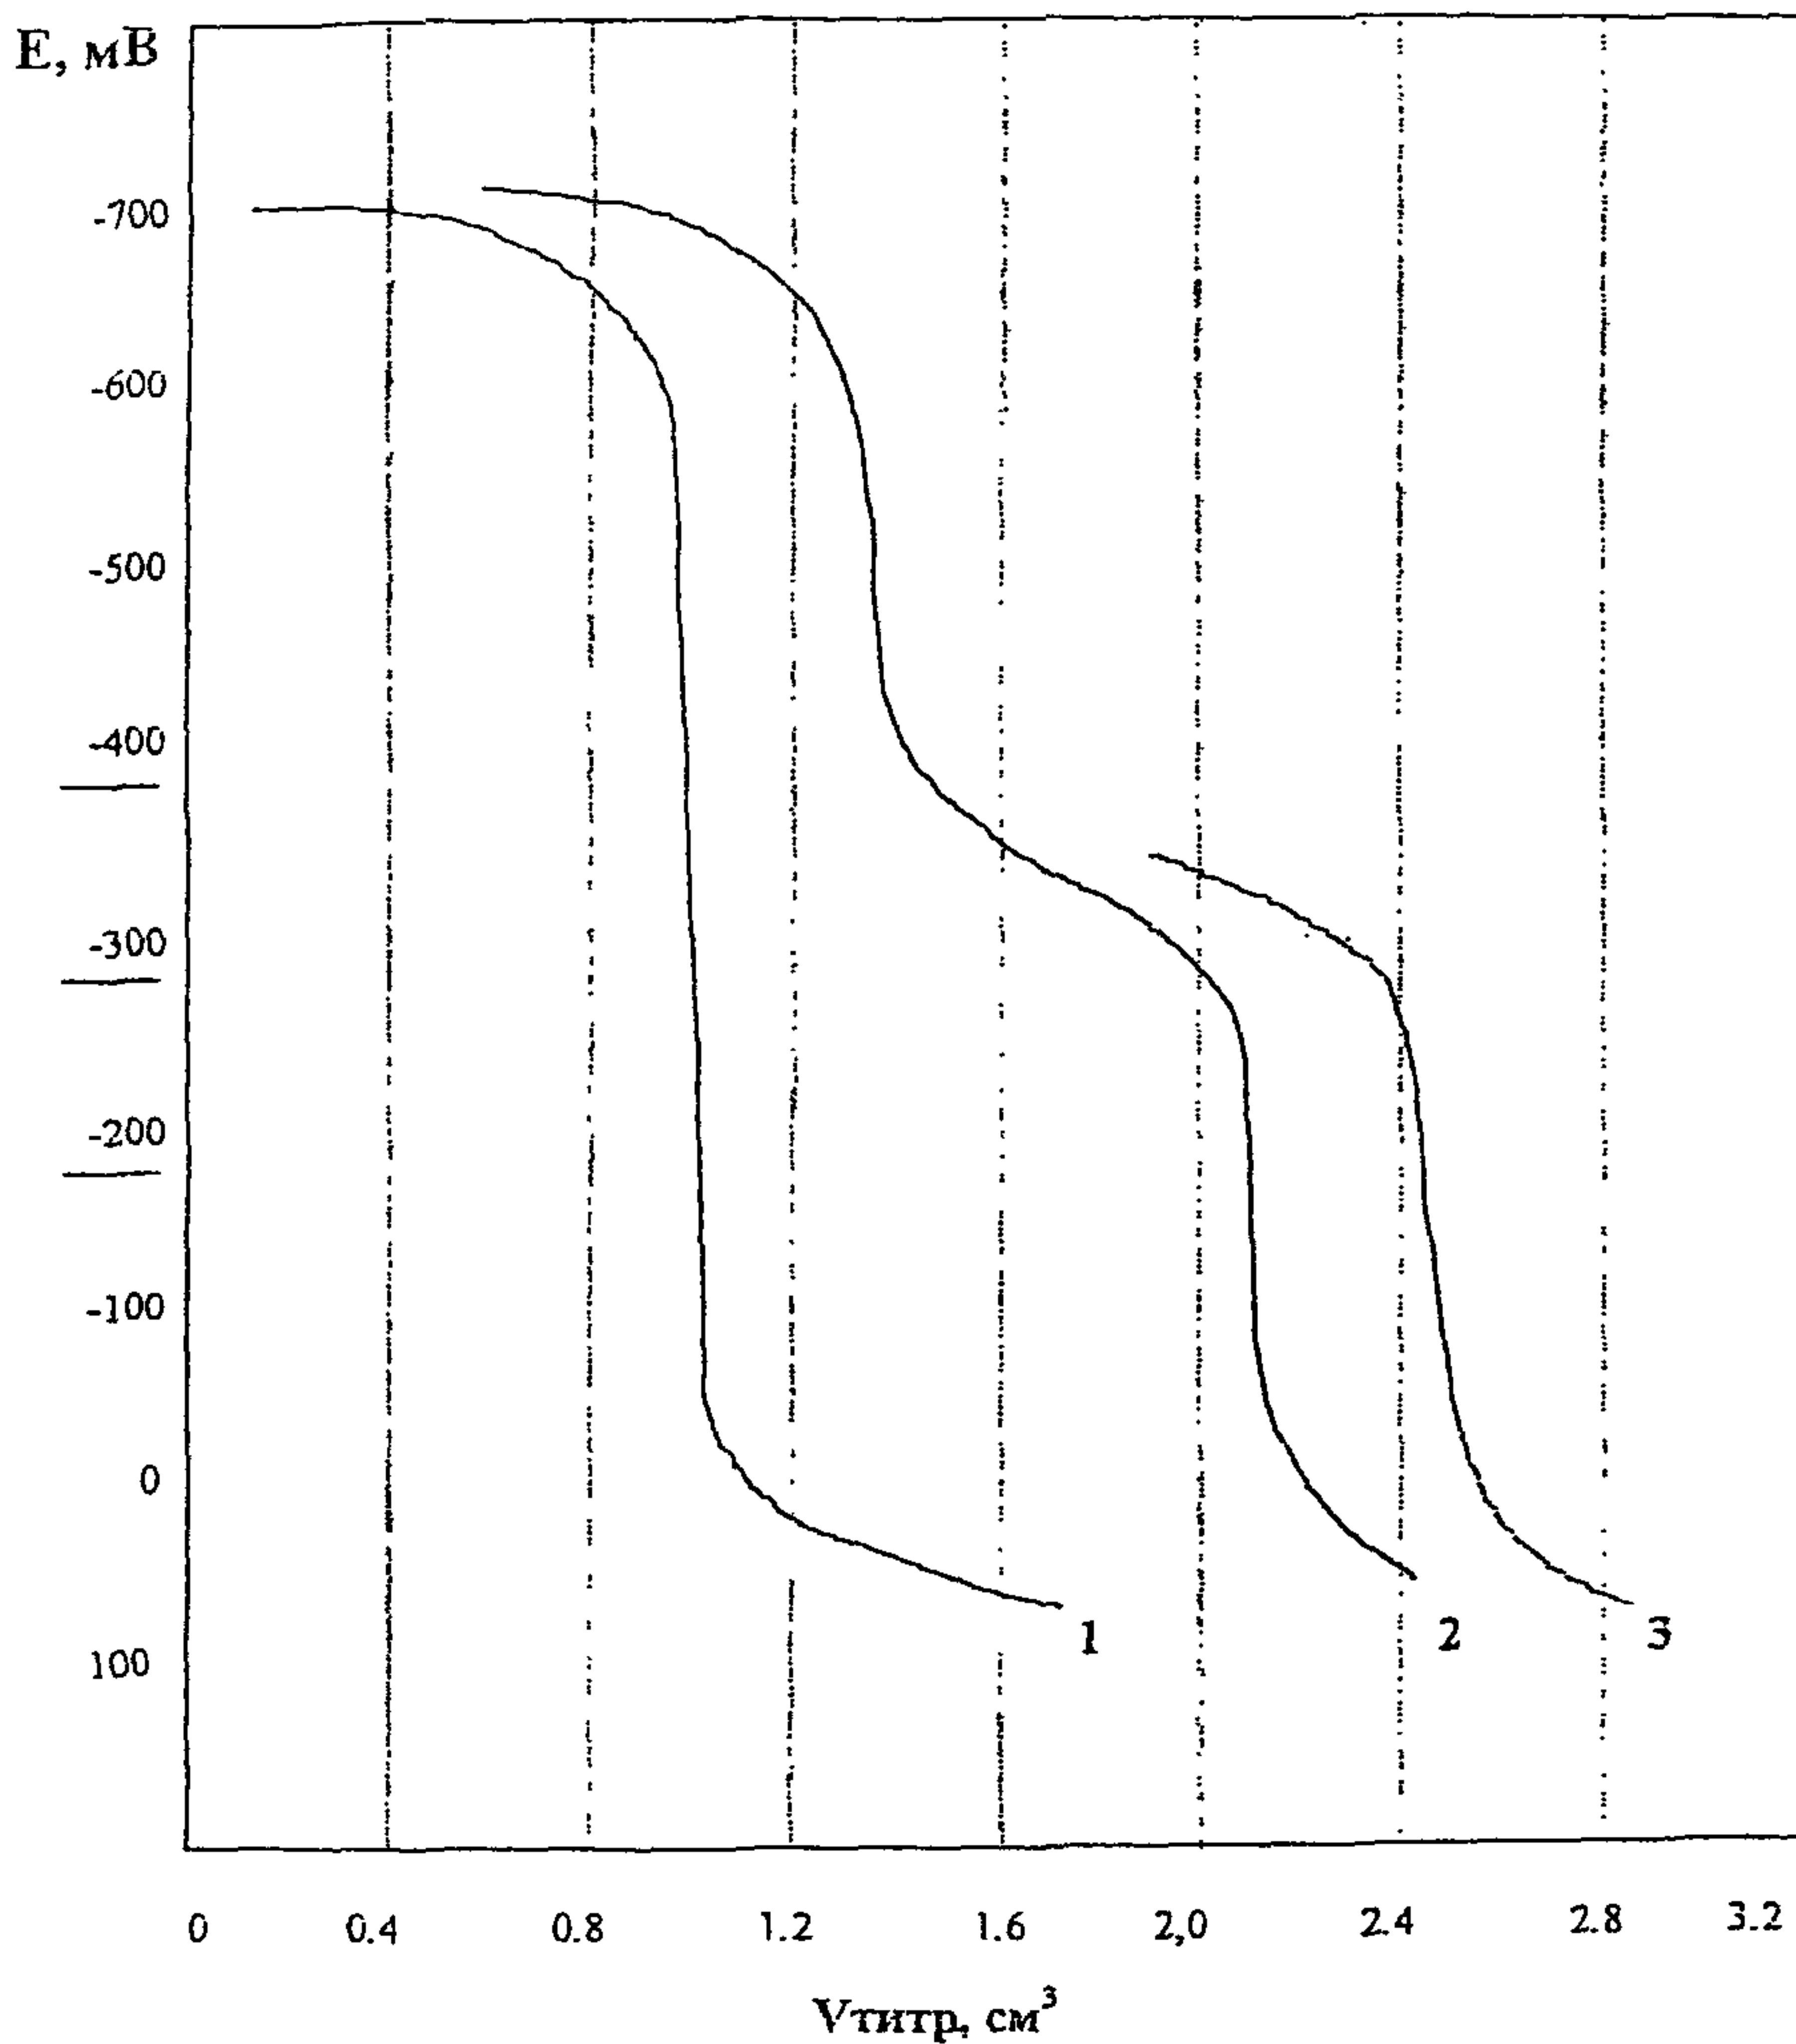

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
(РОСПРИРОДНАДЗОР)  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ  
ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ»  
(ФБУ «ФЦАО»)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

об аттестации методики (метода) измерений

№ 001/01.00301-2010/2012

Методика измерений массовых концентраций сероводорода и метилмеркаптана в промышленных выбросах предприятий методом потенциометрического аргентометрического титрования,

предназначенная для применения в организациях, осуществляющих контроль состава промышленных выбросов предприятий,

разработанная Филиалом ФБУ «ЦЛАТИ по СЗФО» - «ЦЛАТИ по Архангельской области» 163045, г. Архангельск, пр. Советских Космонавтов, 189

и содержащаяся в ПНД Ф 13.1.34-2002 «Методика измерений массовых концентраций сероводорода и метилмеркаптана в промышленных выбросах предприятий методом потенциометрического аргентометрического титрования», 2012 г., на 28 листах.

Методика (метод) аттестована (ан) в соответствии с Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и ГОСТ Р 8.563-2009.

Аттестация осуществлена по результатам метрологической экспертизы материалов по разработке методики (метода) измерений и экспериментальных исследований.

В результате аттестации методики (метода) измерений установлено, что методика (метод) измерений соответствует требованиям, предъявляемым ГОСТ Р 8.563-2009.

Показатели точности измерений приведены в приложении на 1 листе.

Директор ФБУ «ФЦАО»

А.Н.Кичемасов

Дата выдачи: 15.03.2012 г.



125080, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, тел. 8 (495) 943-29-44, www.fcso.ru

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству № 001/01.00301-2010/2012 об аттестации  
методики измерений массовых концентраций сероводорода и метилмеркаптана в  
промышленных выбросах предприятий методом потенциометрического  
аргентометрического титрования  
на 1 листе

Таблица 1 – Диапазон измерений, значения показателей повторяемости, точности, и  
правильности методики

| Наименование<br>определяемого<br>компонента,<br>диапазон<br>измерений,<br>мг/м <sup>3</sup> | Показатель<br>повторяемости<br>(относительное<br>среднеквадратическое<br>отклонение<br>повторяемости),<br>$\sigma_r$ , % | Показатель<br>правильности<br>(границы<br>относительной<br>систематической<br>погрешности при<br>$P=0,95$ ),<br>$\pm\delta_s$ , % | Показатель<br>точности <sup>1</sup><br>(границы<br>относительной<br>погрешности<br>методики при<br>вероятности<br>$P=0,95$ ),<br>$\pm\delta$ , % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сероводород<br>От 5 до 50000 включ.                                                         | 7                                                                                                                        | 14                                                                                                                                | 20                                                                                                                                               |
| Метилмеркаптан<br>От 5 до 100000 включ.                                                     | 7                                                                                                                        | 14                                                                                                                                | 20                                                                                                                                               |

Таблица 2 - Значения предела повторяемости при вероятности  $P=0,95$

| Диапазон<br>измерений,<br>мг/м <sup>3</sup> | Предел повторяемости<br>(относительное значение допускаемого расхождения<br>между двумя результатами параллельных определений),<br>$r$ , % |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сероводород<br>От 5 до 50000 вкл.           | 20                                                                                                                                         |
| Метилмеркаптан<br>От 5 до 100000 вкл.       | 20                                                                                                                                         |

Начальник отдела ФБУ «ФЦАО»  
Эксперт-метролог (Сертификат № RUM 02.33.00389,  
дата выдачи: 24.11.2009 г.)



Т.Н. Попова

<sup>1</sup> Соответствует расширенной стандартной неопределенности при коэффициенте охвата  $k = 2$